

T-EDGE - Le Ciotole - B6O50BI

CE EN 14688:2018

Artikel-Nr: **B6O50BI**

Aufsatzwaschtisch 50.36 h16 cm. Gewicht 6,5 Kg



Waschtisch kombinierbar mit Badmöbel



BATAFORM®



Bagno di Colore



Le Pietre




CERASLIDE®




GLOBOTHIN®

GLOBO

Inspired by **Life**

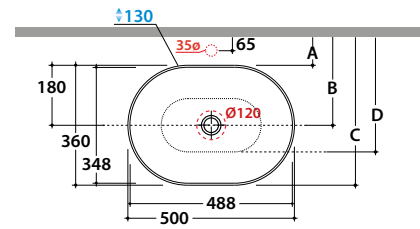

	Wasserhahn Wandmontage	Wasserhahn auf Ablage
A :	80	105
B :	260	285
C :	440	465
D :	340	365

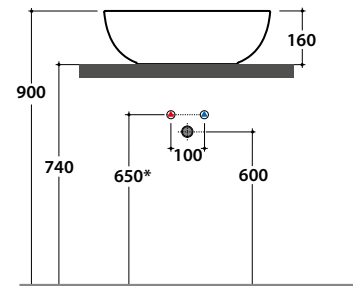

* Für Wasserhahn auf Ablage

Artikel-Nr: **FI024BI**

Ablaufventil mit Keramikdeckel für Waschtische ohne Überlauf. Gewicht 0,5 Kg.



Artikel-Nr: **FI024CR**

Verchromtes Ablaufventil für Waschtische ohne Überlauf. Gewicht 0,5 Kg





EN 14688:2018

GLOBO

Inspired by **Life**



Tipps für die richtige Reinigung

Keramikreinigung

Wir empfehlen die Verwendung von warmem Wasser in Kombination mit nicht scheuernden Reinigungsmitteln

Zum Ansehen oder Herunterladen anklicken



DOP N° L001-01



GLOBOTHIN®

Eine neue und exklusive Keramikmischung, mit der Waschtischränder mit nur 6 mm Dünne hergestellt werden können, ohne deren Stabilität und Geometrie zu verändern.

6 mm



CERASLIDE®

Ist das ergebnis jahrelanger forschung auf keramikglasuren und -anwendungen, die mehr schutz, eine höhere beständigkeit und eine einfache reinigung gewährleisten. die sorgfältige kontrolle der temperaturen in den verschiedenen brennphasen in einem zyklus, der 26h erreicht, garantiert dem sinterprozess eine perfekte homogenität der produkte durch reduzierung der porosität und verhinderung der ansammlung von resten.



BATAFORM®

Um eine stets grössere aufmerksamkeit gegenüber der hygiene zu gewährleisten, wurde die antibakterielle behandlung bataform entwickelt. dieses verfahren basiert auf der wirksamkeit auf die reaktion der silberionen, die die proliferation von bakterien hemmt. die von zertifizierten labs durchgeführten tests haben gemäss der richtlinie uni4543 einen drastischen rückgang des vorhandenseins von bakterien bestätigt, ohne dabei den glanz der glasur zu verändern. halten sie sich für die reinigungsvorgänge an die für die glasur ceraslide vorgegebenen empfehlungen.